

Ersteinrichtung CADnetwork® RenderCube®




Suchen Sie die RenderCubes über das Tool RenderCube Remote





Starten Sie die Verbindung mit Rechtsklick auf den RenderCube und RDP

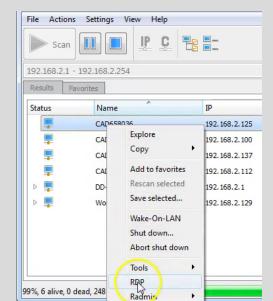

Anmeldeinformationen:

Benutzer: **CADuser**

Kennwort: **CADnetwork**

